


Bruksanvisning för dukmask från A.S.O

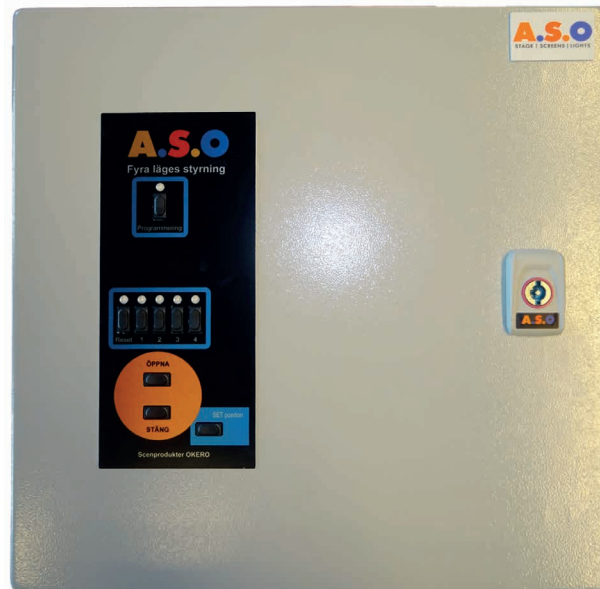

Innehållsförteckning

Inledning

Syfte och Användningsområde

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Behörig person

Allmänna översikter

Användning

Manövrering / handhavande

Underhåll och tillsyn

Underhåll

Tillsyn

Teknisk specifikation

Tillverkardeklaration

Inledning

Syfte och Användningsområde

Dukmaskstyrningen underlättar för brukaren att enkelt positionera filmduksmasker för tänkt filmformat.

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Styrningen får endast manövreras av personer införstådda med utrustningen.

Styrningen får under inga omständigheter ändras, tillbyggas eller omkonstrueras utan samråd med A.S.O. Hissen har 1 års garanti och omfattar produkten/installationen i sin helhet. Garantin upphör att gälla om styrningen handhavas på ej tillbörligt sätt.

Korrekt handhavande är beskrivet i denna bruksanvisning.

Utför "Tillsyn" innan manövrering. (Se "5.2 Tillsyn")

Säkerställ att det inte finns någon eller något som hindrar manövern och att hela installationen hålls under uppsikt vid manövrering.

Behörig person

En behörig person har:

- Läst och förstått Bruksanvisningen.
- Har utsetts som behörig att manövrera.

Allmänna översikter

Dukmaskmekaniken består av ett styrsystem med fem digitalt programmerbara positioner. Positionerna kan också styras från extern slutning. Maxgränslägen för öppna och stäng består av ett digitalt gränsläge och ett analogt för respektive max öppet och max stängt. En motor drar dukmask via linspel till förprogrammerad position.

Användning

Handhavande

För programmering av dukmaskläge välj programmeringsläge på knappen programmeringsläge och en grön diod tänds.

Välj position med öppna respektive stäng på styrsåpets kontroll.

När dukmasken befinner sig i önskat läge tryck och håll nere "SET position" samtidigt som en av knapparna 1-5 trycks ner.

Nu har positionen lagrats i minnet för vald knapp. Läget kan ändras med att upprepa proceduren ovan.



För att radera alla programmerade positioner håll nere "SET position" och tryck en gång på "reset". När programmering är avslutad gå ur programmeringsläget med att trycka på knappen för programmeringsläge och den röda dioden slocknar.

Nu är systemet redo och lyssnar på knappsats eller slutning från externt system.

Underhåll och tillsyn

Underhåll

Systemet är underhållsfritt. Smuts och damm avlägsnas med lätt fuktad trasa.

Tillsyn

OBS! Utför "Tillsyn" vid tillfälle med ca. en månads intervall. Kontrollera:

- att vajrar löper fritt och lätt i linhjul.
- att vajrar, linhjul och ställningar inte har några skador
- att vajer lindas rätt på trumman.
- Att kablage mellan motor och styrskåp inte har skador!

Teknisk specifikation

Tillverkare: A.S.O Sweden / ScenProdukter

Drivenhet: 3-fas motor lintrumma

Elmotor: SKh 71-6B | 0,25kW 230/400V 50Hz | 860rpm 275/480V | 60Hz 1060rpm B14
IP55 eff2 klass F | RAL5010 | Ø D 14mm

Snäckväxel: BSV 40 1:40 IEC71-B14 | Hålxaxel Ø 18mm

Växeldel: AS 40 single output (BSV) | Växelaxel Ø 18mm

Styrenhet: OKERO OMC D5

CE-märkt: JA

Tillverkningsår: 2021

Tillverkningsland: Sverige

Tillverkardeklaration

Se bifogade deklaration:

CE Tillverkardeklaration

